




## Tipps zur Aufhängung einer Hängematte

---

Eigentlich kann man aus einer [Qualitäts-Hängematte](#) nicht herausfallen, es sei denn, man befestigt sie falsch. Deshalb muss vorher die Stabilität der tragenden Elemente überprüft werden. Der Baum sollte groß genug, der Pfosten fest in das Erdreich verankert bzw. das Mauerwerk nicht zu porös und so gestaltet sein, dass der erforderliche Dübel darin fest verankert werden kann.

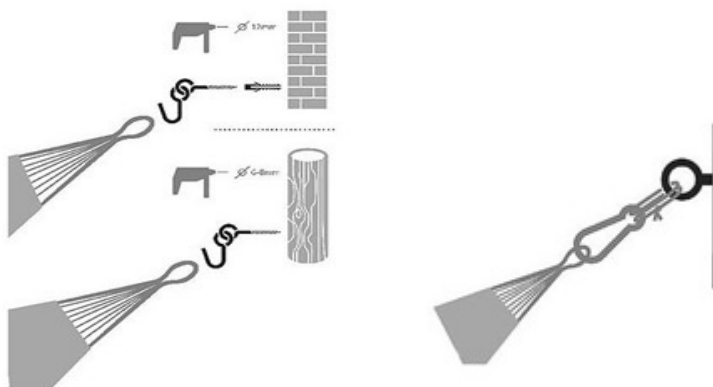

---

### Wie viel Platz braucht eine klassische (stablose) Hängematte?

Sie wollen sich eine Hängematte kaufen, wissen aber noch nicht wie viel Platz Sie hierzu benötigen? *La Siesta* hat hierzu eine Faustregel entwickelt:

- der Aufhängeabstand (von Baum zu Baum; Wand zu Wand; Wand zu Baum) sollte mindestens 90% der Hängemattenlänge betragen
- die Aufhängehöhe sollte mindestens 40% der Hängemattenlänge betragen.

Wenn Sie sich genau an diese Größen halten, stellt sich der Idealwinkel ein: Sie erreichen maximalen Liegekomfort!



---

Steht der gewünschte Aufhängeabstand nicht zur Verfügung, sind die Hängematten-Enden höher anzubringen, gegebenenfalls an der Decke. Dies gibt der Hängematte einen besonderen Reiz und ermöglicht Sitzpositionen.



---

Steht die gewünschte Aufhängehöhe nicht zur Verfügung, ist die Hängematte stärker zu spannen. Das geht jedoch auf Kosten des Liegekomforts. Die Hängematte schnürt Sie stärker ein, das Diagonalliegen wird erschwert.



---


## **Aufhängeanleitung für klassische (stablose) Hängematten**

Um maximalen Liegekomfort zu erreichen, empfiehlt *La Siesta* wie folgt vorzugehen:

1. Messen Sie den verfügbaren Aufhängeabstand (von Baum zu Baum; Wand zu Wand; Wand zu Baum).

2. Verlängern Sie die Hängematte mit Seilen bis Ihre Hängematte einschließlich Seil um 20% länger als die Länge des Aufhängeabstandes ist (Länge Seil + Länge Hängematte = Aufhängeabstand  $\times$  1,20).
3. Befestigen Sie die Hängematte auf einer Höhe, die 45% der Länge des Aufhängeabstandes entspricht (Aufhängehöhe = Aufhängeabstand  $\times$  0,45).

Beachten Sie, dass sich eine Hängematte durch Gebrauch um bis zu 15% verlängert. Das kann dazu führen, dass die Hängematte nach einiger Zeit den Boden streift. Verkürzen Sie in diesem Fall das angebrachte Seil. Beachten Sie jedoch, dass sich der tiefste Punkt der belasteten Hängematte 20-40 cm über dem Boden befinden sollte.

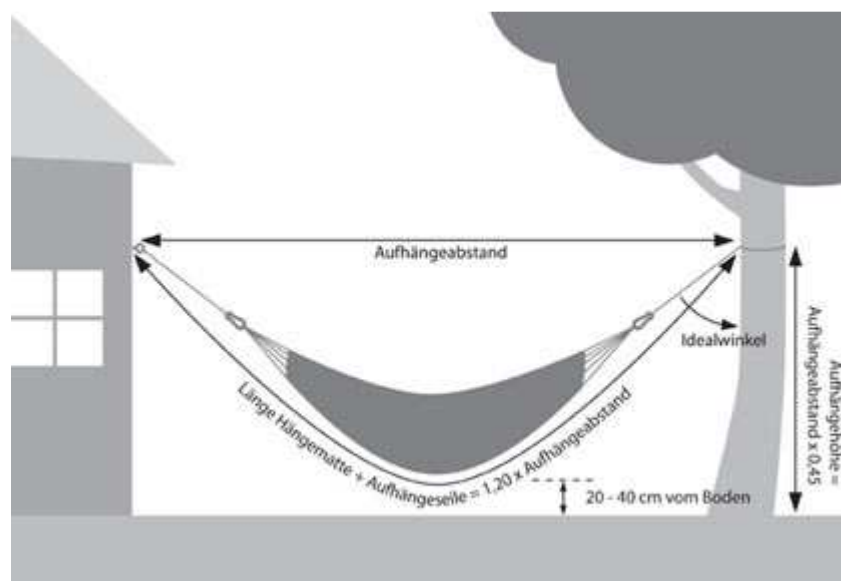


---

## Wie viel Platz braucht eine Stab-Hängematte?

Sie wollen sich eine Hängematte kaufen, wissen aber noch nicht wie viel Platz sie für eine Stabhängematte benötigen? *La Siesta* hat hierzu eine Faustregel entwickelt:

- der Aufhängeabstand (von Baum zu Baum; Wand zu Wand; Wand zu Baum) sollte mindestens 120% der Hängemattenlänge betragen
- die Aufhängehöhe sollte mindestens 25% der Hängemattenlänge betragen.

Wenn Sie sich genau an diese Größen halten, stellt sich der Idealwinkel ein: Sie erreichen maximalen Liegekomfort!



---

## Aufhängeanleitung für Stab-Hängematten

Um den maximalen Liegekomfort zu erreichen, empfiehlt *La Siesta* wie folgt vorzugehen:

1. Messen Sie den verfügbaren Aufhängeabstand (von Baum zu Baum; Wand zu Wand; Wand zu Baum).
2. Befestigen Sie an die Enden der Hängematte ein Seil und verlängern Sie das Seil soweit, dass die Länge von Hängematte und Verlängerungsseil gleich der Länge des Aufhängeabstandes ist (Länge Seil + Länge Hängematte = Aufhängeabstand).
3. Befestigen Sie die Hängematte auf eine Höhe, die 25% der Länge des Aufhängeabstandes entspricht (Aufhängehöhe = Aufhängeabstand  $\times$  0,25).

Beachten Sie, dass sich Hängematten durch Gebrauch um bis zu 15% verlängern. Das kann dazu führen, dass Ihre Hängematte bereits beim ersten Hineinsteigen den Boden streift. Verkürzen Sie in diesem Fall das angebrachte Seil. Beachten Sie jedoch, dass die Hängematte nicht zu stark spannt und sich der tiefste Punkt der belasteten Hängematte 20-40 cm über dem Boden befinden sollte.

